


# INTERCAMBIABILIDAD MOTORES DE ARRANQUE

## INFORMACIONES TÉCNICAS

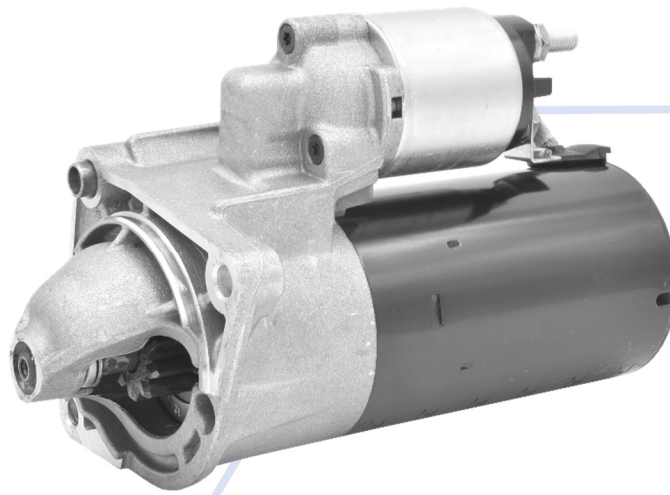

### INFORMACIÓN GENERAL

Intercambiabilidad entre motores de fabricantes diferentes y número de dientes del piñón.

X = distancia entre el punto soporte del motor y la punta del diente del piñón ( $\pm 0,2\text{mm}$ ).

Motores con piñones con número diferente de dientes son INTERCAMBIABLES si las medidas del diente y de la cuota X son iguales.

